


SOLAR Insektsnätsdörr SR1

Monteringsanvisning




Välj först dörrens hängning: insektsnätets kassett monteras på gångjärnssidan.

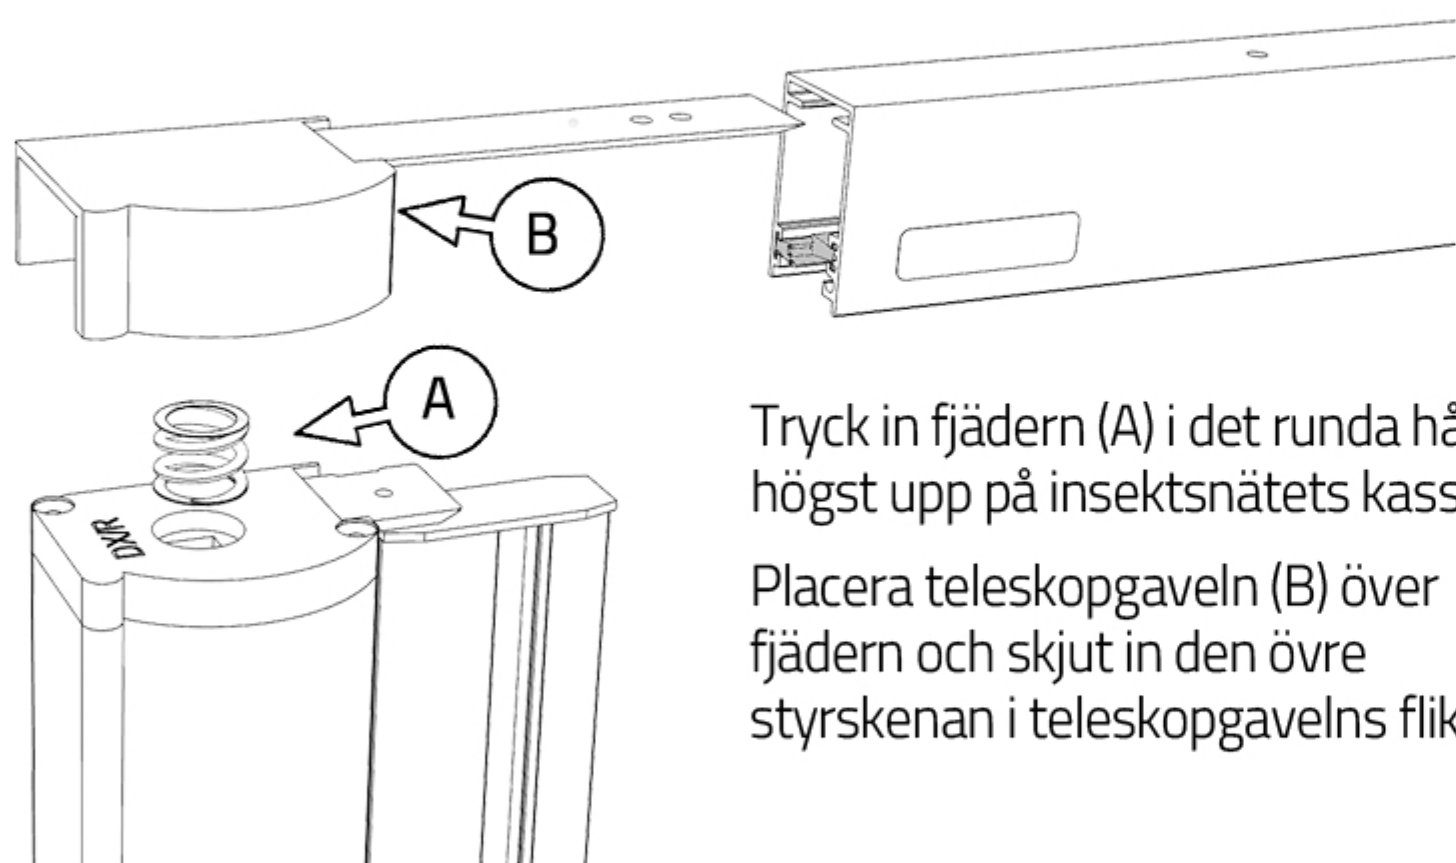


Tryck in fjädern (A) i det runda hålet högst upp på insektsnätets kassett.

Placera teleskopgaveln (B) över fjädern och skjut in den övre styrskenan i teleskopgavelns flik.

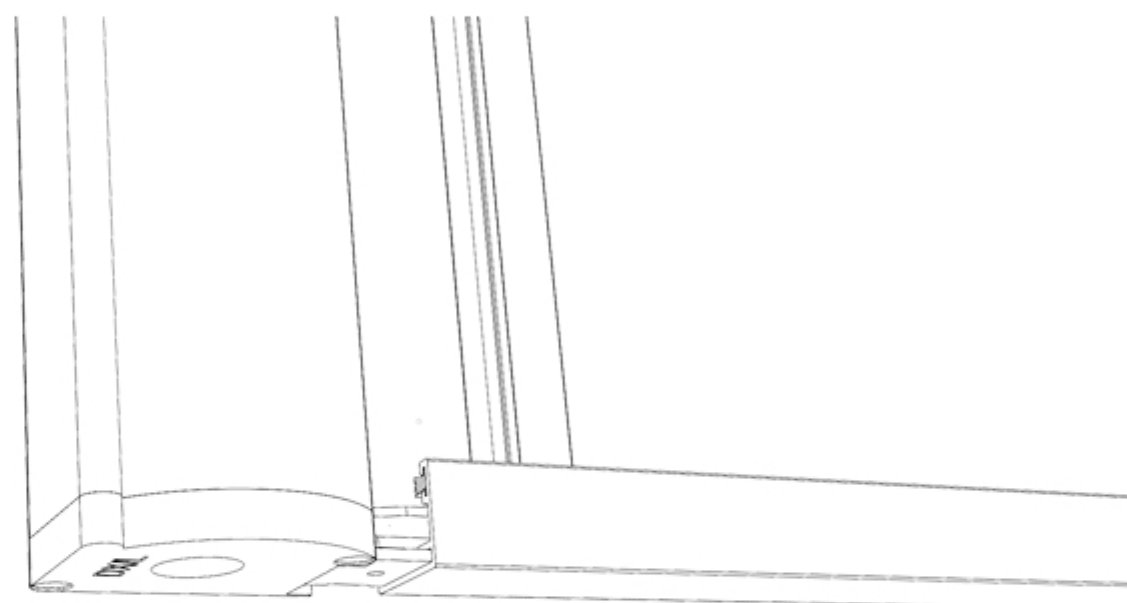


Skjut in den nedre styrskenan i fliken längst ned på insektsnätets kassett.

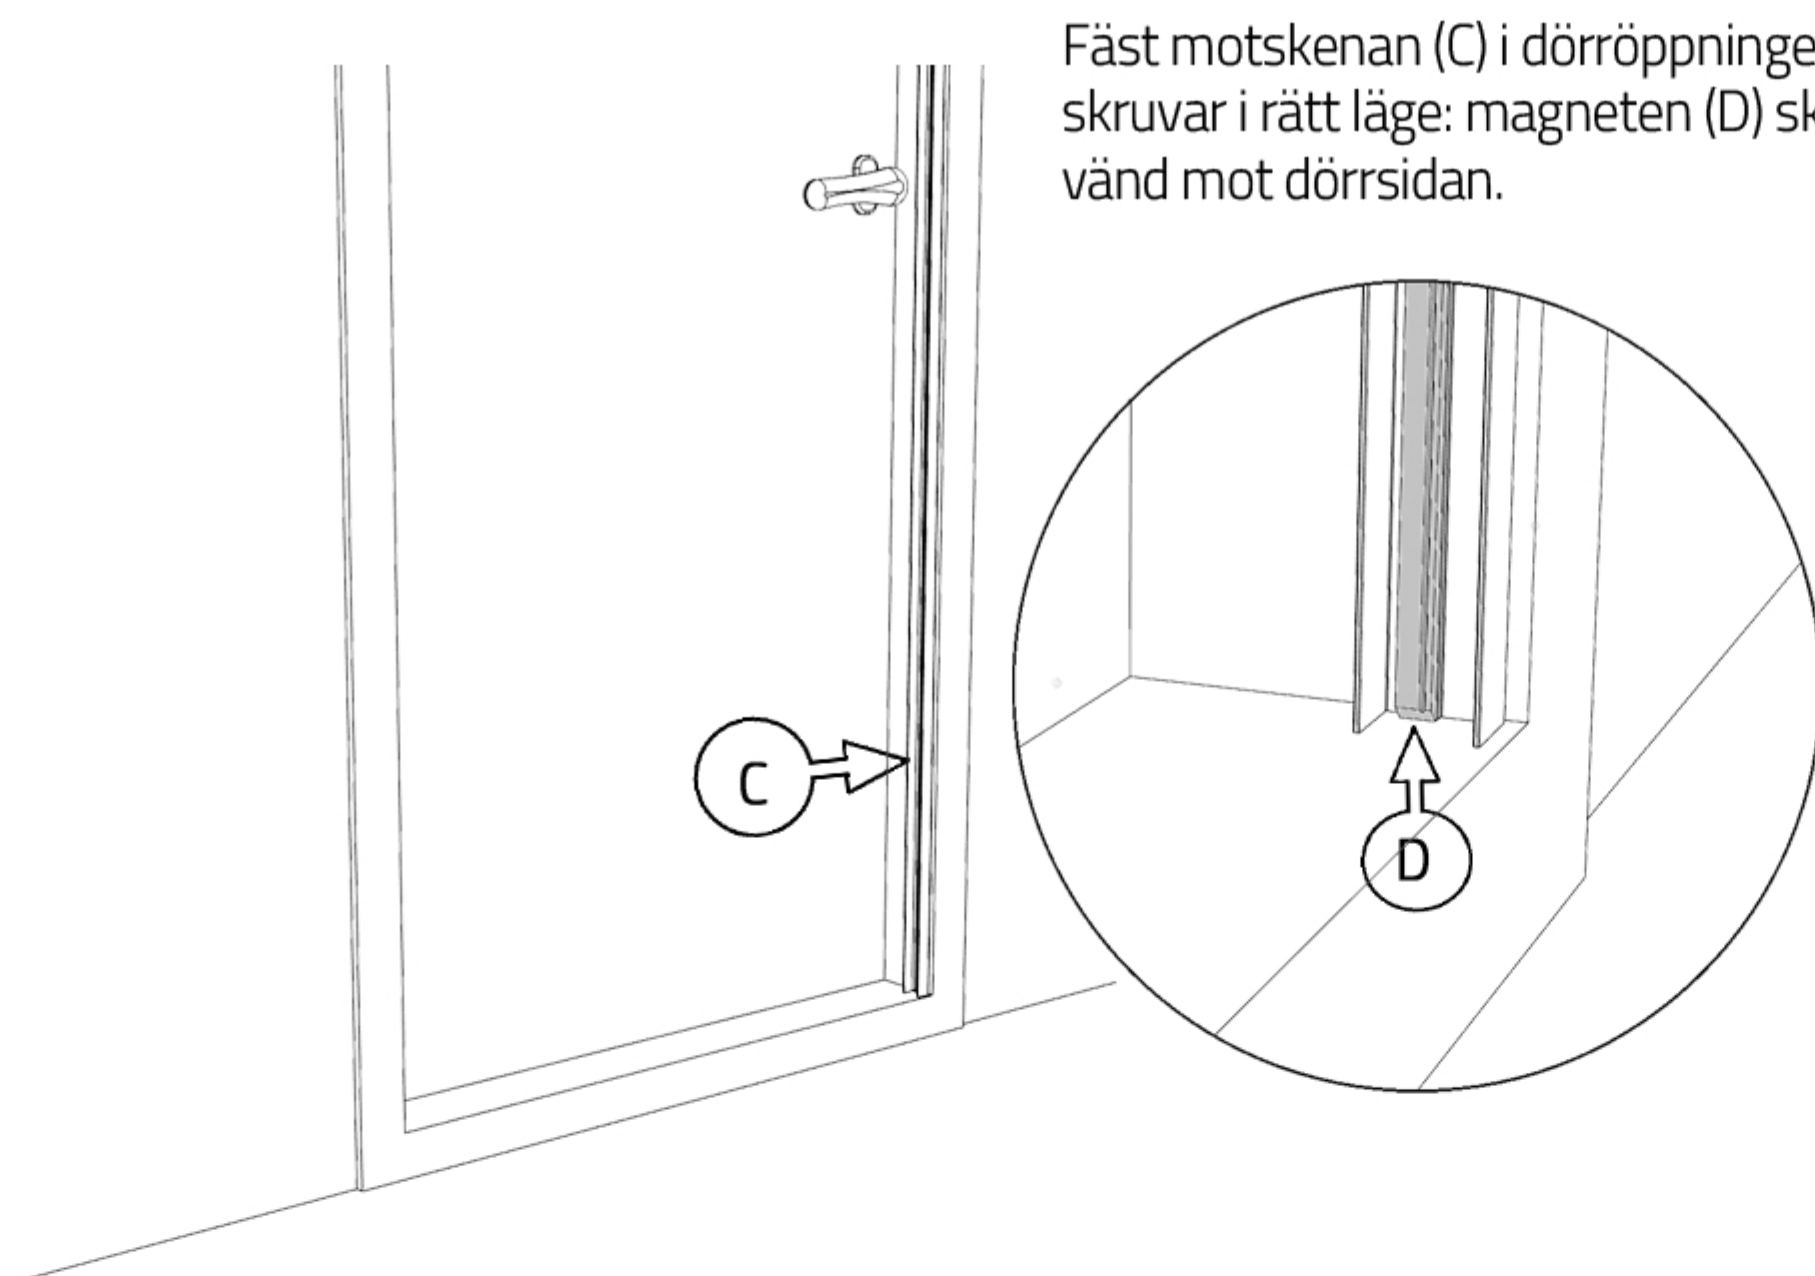

Fäst motskenan (C) i dörröppningen med skruvar i rätt läge: magneten (D) ska vara vänd mot dörrsidan.

Lyft myggnätsdörren på plats. Ändarna på den övre och nedre styrskenan förs in i motskenan (E).

Fäst den övre och nedre styrskenan i dörrkarmen med skruvar.

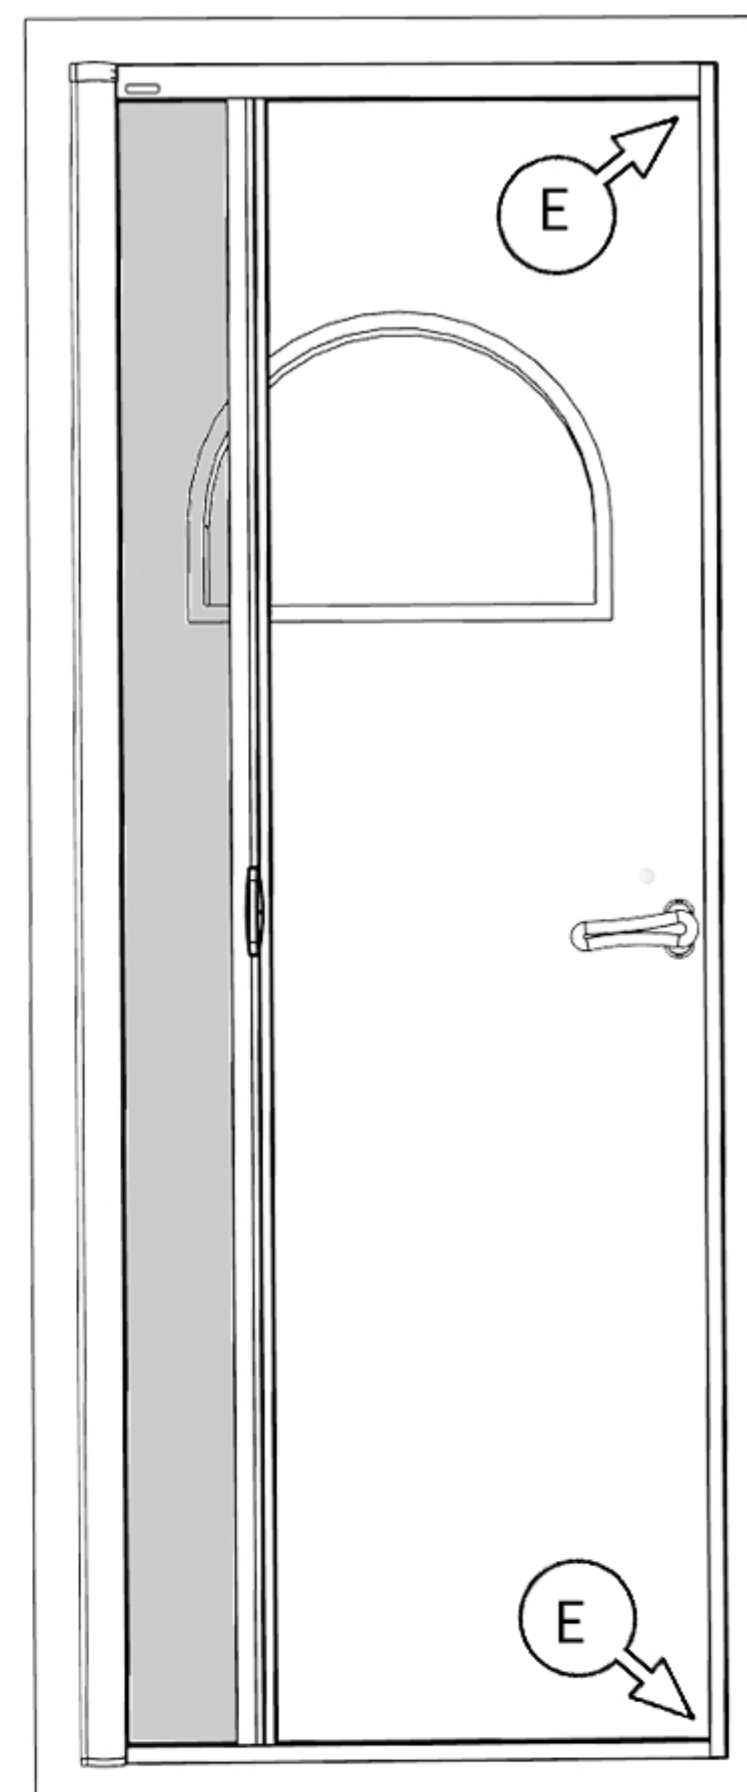

SOLAR
love the sun